



COMMANDE A DISTANCE FS 5611




Rôle :

Elle permet la commande à distance du circuit de chauffage sur lequel elle est installée.

- Mode automatique : Périodes **confort** et **réduit**, ECS selon les programmes horaires.
- Mode arrêt : **Chauffage et eau chaude à l'arrêt**, fonction antigel active.
- Mode confort permanent : **Chauffage sans abaissement**, ECS selon programme.

Description :


Molette de réglage de la **température de confort** de 15 à 25°C

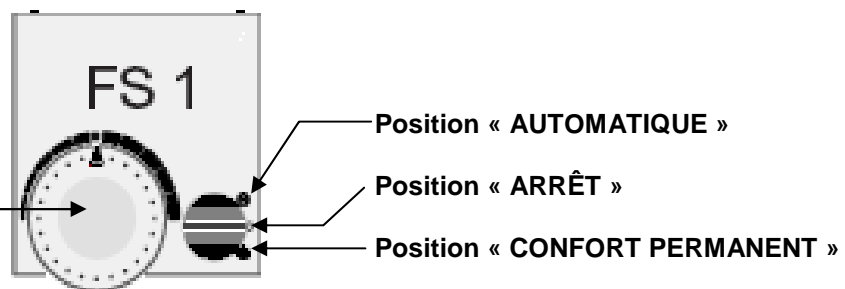

Observations :

La modification de consigne de température faite sur la régulation n'est plus active, c'est la consigne de la commande à distance qui est prise en valeur de réglage pour le régulateur.

La communication de la commande avec le régulateur n'est pas possible si celui-ci est placé en mode « réduit » ou « été », pour être active le régulateur doit être placé sur « automatique ».



Sur l'afficheur de la régulation la mesure de la sonde d'ambiance est visualisable par appui sur

